IQAir
Atem® Car
Atem
User Guide
Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur
Guía del usuario
Manuale d'uso
Käyttöopas
Användarhandbok
Οδηγίες χρήσης
用户指南
使用者指南
ユーザーガイド
사용자 설명서
Przewodnik użytkownika
Руководство пользователя
उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका
دليل المستخدم

تهانينا على اقتنائك لمُنقِّي هواء السيارة IQAir Atem®. برجاء قراءة دليل المستخدم هذا بعناية للتعرف على الخصائص والوظائف المميزة لمنتج IQAir® هذا. احفظ هذه المطبوعة في مكان آمن للرجوع إليها مستقبلاً.

مكونات المنتج

1 مُنقِّي الهواء
2 قاعدة التركيب بالسيارة
3 الحزام وإبزيم الغلق
4 فلتر HyperHEPA® المعدل
5 كاتم الصوت
6 مهايئ كهرباء السيارة
7 الغطاء الخلفي
8 دليل البدء السريع ودليل المستخدم

تحذيرات الأمان الهامة

قبل بدء الاستخدام

مُنقِّي هواء السيارةIQAir Atem هو الطريقة المثالية للاستمتاع بهواء أكثر نقاوةً في سيارتك. يجب الاقتصار على استخدام منقي الهواء بالارتباط مع قاعدة التركيب بالسيارة المخصصة له والملحقات الكهربائية الخاصة به و/أو المكونات الموردة في هذه العبوة. وقد يؤدي سوء الاستخدام إلى حدوث إصابة أو عطل وظيفي و/أو أضرار

اقرأ دليل الاستخدام هذا بعناية قبل استخدام المنتج واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.

• كما هو الحال مع جميع الأجهزة الإلكترونية، يرجى إبعاد الجهاز عن متناول الأطفال الأقل من ٨ سنوات. هذا الجهاز ليس لعبة!

• يمكن استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال من عمر ٨ سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين لديهم نقص في المعرفة والخبرة، فقط إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم من قبل شخص مسؤول فيما يتعلق بكيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وبعد استيعابهم للأخطار المرتبطة بذلك. لا يجوز تنفيذ أعمال التنظيف والصيانة المنوطة بالمستخدم من قبل الأطفال دون الإشراف عليهم.

للحد من خطر نشوب حريق أو الصعق الكهربائي أو الإصابة يرجى قراءة هذه التحذيرات قبل استخدام هذا المنتج.

• لتجنب خطر الصعق الكهربائي أو الحريق، اقتصر على توصيل الجهاز بوصلات كهرباء مناسبة ويسهُل الوصول إليها. اقتصر على استخدام الملحقات الكهربائية الموردة مع الجهاز IQAir.

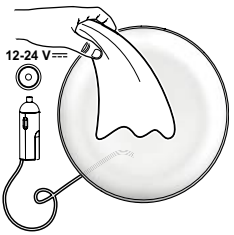

• اقتصر على استخدام الملحقات الكهربائية داخل السيارة وفي البيئات الجافة.

• لا تستخدم المهايئات أو الكابلات أو القوابس الكهربائية التالفة. إذا كانت تالفة يجب التخلص منها واستبدالها فقط بالملحقات الكهربائية الأصلية لجهاز IQAir Atem.

• لا تسمح بانسكاب أي نوع من أنواع السوائل على المنتج أو ملامسته له. ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الماء أو المنظفات أو المذيبات القابلة للاشتعال.

• لتنظيف الجهاز:

- افصله من مصدر الكهرباء.
- اقتصر على استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

• للحفاظ على الكابلات والقوابس:

- حافظ على نظافة وجفاف القوابس.
- قم من خلال النفخ بإزالة أية اتساخات متراكمة في قوابس كابلات التوصيل.

لا تقم مطلقا بغمر المنتج أو أي من مكوناته في الماء أو تحت صنبور الماء.

تحذيرات الأمان الهامة

• لا تقم مطلقا بتغطية الجهاز أو إعاقة منافذ سحب ودفق الهواء بأية طريقة أخرى.

• لا تقم بإدخال أية أشياء غريبة أو أصابعك في فتحات دفق الهواء.

• يحتوي هذا المنتج على تكنولوجيا فائقة الدقة. **تجنب سقوطه** أو العبث به أو تعريضه لخبطات.

• ارفع واحمل منقي الهواء من خلال مسكه بإحكام بكلتا يديك.

• هذا المنتج مخصص فقط للاستخدام في بيئة سيارات الركوب.

• لا تجلس على منقي الهواء ولا تضع فوقه أية أشياء.

• اقتصر على استخدام هذا المنتج بالارتباط مع المهايئ المخصص له، كما هو مورد في عبوة المنتج الأصلية.

• الاستخدام السيء لهذا المنتج يكون في البيئات الرطبة أو المبتلة.

• استخدم منقي الهواء في بيئة جافة فقط.

• يمكن أن يؤدي الاستخدام السيء إلى حدوث إصابة أو عطل وظيفي أو أضرار.

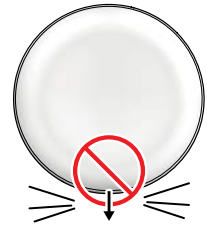

• حدود الاستخدام: يتعين استخدام هذا المنتج فقط لتحسين جودة الهواء في السيارة. وهو غير مناسب للاستخدام في البيئات السامة أو المتفجرة، أو للحماية من المواد الخطرة المنقولة بالهواء.

تحذير: لا تقم مطلقا باستخدام منقي الهواء في السيارة دون تركيبه بشكل سليم.

• لا تقم بتركيب منقي الهواء أو قاعدة التركيب بالسيارة بجوار او فوق وسادة هوائية. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو عطل وظيفي في حالة انطلاق الوسادة الهوائية.

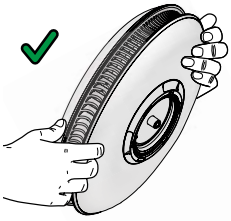

• لا تستخدم تطبيق Atem أثناء قيادتك للسيارة. يُحظر استعمال الهاتف الذكي أثناء القيادة في معظم البلدان.

• إذا تعذر تركيب منقي الهواء على مسند ظهر مقعدك، فيرجى استخدام طريقة التركيب البديلة المشروحة أدناه.

• لا تقم بالتركيب بينما مخادع الرأس الفعالة موجودة في مواضعها (الحماية من إصابات الرقبة).

• تأكد أن منقي الهواء المركب لا يتداخل مع أية وسادات هوائية.

• تأكد أن الكابل مركب بشكل آمن ولن يؤثر على قيادتك الآمنة أو المكونات الميكانيكية بسيارتك (مثلا: المقاعد، الأبواب).

• احرص دائما على وضع وتثبيت منقي الهواء في مكان آمن وثابت.

• قم بتأمين وفحص منتجك على فترات منتظمة.

• أبعد جهازك Atem عن التجهيزات المتعلقة بالسلامة في

تحذيرات الأمان الهامة

سيارتك (مثلا الوسادات الهوائية أو آليات التحرير) ولا تقم بتركيبه فوقها أو بجوارها.

• قم بتثبيت المنتج بحيث لا تكون هناك إمكانية لتعرض الركاب للإصابة في حالة وقوع تصادم أو حادث.

• تأكد من وجود حيز فراغ كاف بين منقي الهواء المركب بمخدع الرأس والراكب الجالس على المقعد خلفه.

• احرص دائما على اتباع جميع قواعد القيادة الآمنة المعمول بها في بلدك وتأكد من عدم وجود خطر على أي فرد بالسيارة من جراء تركيب جهازك.

التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)

• يُستخدم مصطلح التوافق الكهرومغناطيسي للتعبير عن قدرة المنتج على أداء وظيفته بسلاسة في بيئة تتواجد بها إشعاعات كهرومغناطيسية وتفريغ شحنات كهروستاتيكية، ودون التسبب في حدوث تشويشات كهرومغناطيسية لتجهيزات أخرى.

• يمكن أن يتسبب الإشعاع الكهرومغناطيسي في حدوث تشويشات بتجهيزات أخرى. على الرغم من أن المنتج يستوفي اللوائح والمواصفات الصارمة المعمول بها في هذا الصدد، إلا أن شركة IQAir لا يمكنها أن تستبعد بشكل كامل احتمالية أن الأجهزة الأخرى قد تتعرض لتشويش.

البيئة

ساعد في الحفاظ على البيئة. لا تتخلص من الجهاز بإلقائه في القمامة المنزلية. أحضره إلى مركز إعادة تدوير النفايات الرسمي القريب منك. يمكن التخلص من الفلاتر بإلقائها في القمامة المنزلية.

تخزين المنتج

قم بتخزين جهاز Atem في مكان نظيف وجاف في حالة عدم استخدامه. استخدم العبوة الأصلية لتخزينه بشكل مثالي.

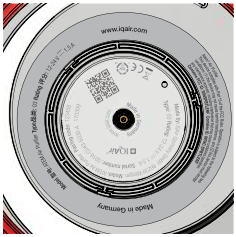

مكان بيانات التوافق الخاصة بمنقي الهواء Atem موجود أسفل الغطاء الخلفي.

مكونات المنتج والتجميع

مكونات المنتج

انظر صورة المنتج على الغلاف من الداخل.

١ منقي الهواء

٢ قاعدة التركيب بالسيارة

٣ الحزام وإبزيم الغلق

٤ فلتر HyperHEPA® المعدل

٥ كاتم الصوت

٦ مهايئ كهرباء السيارة

٧ الغطاء الخلفي

٨ دليل البدء السريع ودليل المستخدم

ملحوظة هامة!

لا تقم بتشغيل منقي الهواء ما لم يكن مركبا بشكل سليم في السيارة. إذا لم تكن متأكدا من عدم تداخل التركيب مع تجهيزات الحماية بسيارتك، فاستشر فني متخصص على دراية بتكنولوجيا سيارتك وفكّر في طريقة التجميع البديلة على وسادة مقعد السيارة.

التجميع

يشتمل صندوق طقم ملحقات السيارة على قاعدة التركيب بالسيارة لجهاز Atem وطقم الحزام وإبزيم الغلق ومهايئ كهرباء السيارة ودليل البدء السريع ودليل المستخدم.

يرجى التركيب فقط على المقاعد المحتوية على قضيبين لتوصيل مخدع الرأس مع المقعد. بالنسبة لخيارات التركيب الأخرى انظر موضوع «وضع التركيب البديل».

توصيل الحزام وإبزيم الغلق بقاعدة التركيب بالسيارة.

الخطوة ١: توصيل الحزام وإبزيم الغلق بقاعدة التركيب بالسيارة. ضع قاعدة التركيب بالسيارة على سطح مستو بحيث يكون شعار Atem موجها لأعلى. قم بتمرير طرفي الحزام عبر عروتي الحزام الموجودتين على يمين ويسار شعار Atem بقاعدة التركيب بالسيارة. قم بتلقيم الحزام عبر العُرى واجعل شريط الحزام متجهًا لأسفل. اسحب الحزام بالكامل عبر عروات الحزام بحيث يستقر إبزيم الغلق في المنتصف بين كلتا عروتي الحزام.

توصيل قاعدة التركيب بالسيارة بقضبان مخدع الرأس.

مجموعة قاعدة التركيب بالسيارة لمنقي هواء السيارة Atem مصممة بحيث تتوافق مع مجموعة عريضة من مقاعد السيارات المزودة بقضيبين لمخدع الرأس.

الخطوة ٢: ارفع مخدع الرأس لمسافة كافية تسمح بتمرير إبزيم الغلق بسهولة بين مخدع الرأس وأعلى المقعد.

الخطوة ٣: ضع قاعدة التركيب بالسيارة خلف مخدع رأس المقعد وقم بتمرير إبزيم الغلق بين القضبان وصولاً إلى النطاق الأمامي.

الخطوة ٤: قم بعقد أحد طرفي الحزام حول أحد قضيبي مخدع الرأس، وقم بتمرير الحزام عبر الإبزيم واجذب الحزام بإحكام لتثبيت قاعدة التركيب بالسيارة حول القضيب. افعل نفس الشيء حول القضيب الثاني مع الطرف الآخر للحزام.

الخطوة ٥: اجذب كلا طرفي الحزام للخارج وبعيدا عن مركز إبزيم الغلق لإحكام تثبيت قاعدة التركيب بالسيارة على المقعد.

قاعدة التركيب بالسيارة

مهايئ كهرباء السيارة

الحزام وإبزيم الغلق

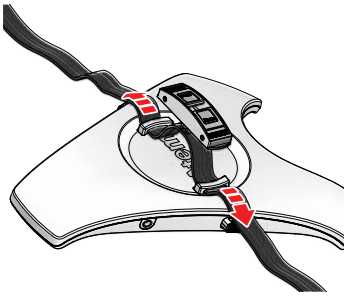

الخطوة ١: قم بتمرير طرفي الحزام عبر عروتي الحزام بقاعدة التركيب بالسيارة كما هو معروض.

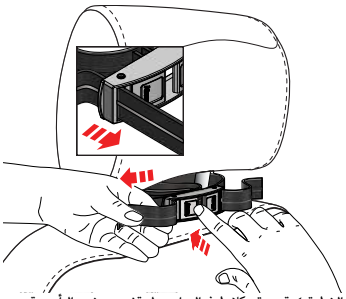

الخطوة ٤: قم بعقد كلا طرفي الحزام حول قضيبي مخدع الرأس وقم بتمريره عبر إبزيم الغلق واسحبه.

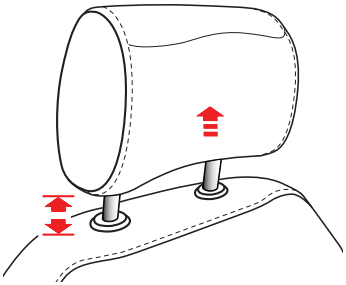

الخطوة ٢: ارفع مخدع الرأس لأعلى لمسافة كافية.

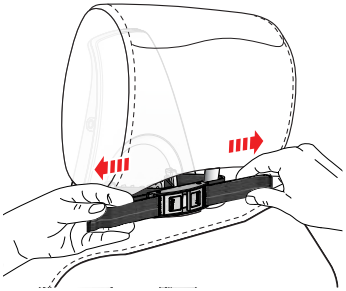

الخطوة ٥: اجذب كلا طرفي الحزام للخارج وبعيدا لإحكام تثبيت قاعدة التركيب بالسيارة.

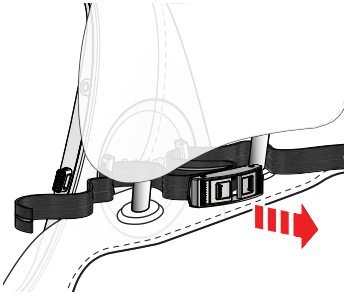

الخطوة ٣: ضع قاعدة التركيب بالسيارة خلف مخدع رأس المقعد وقم بتمرير إبزيم الغلق بين القضبان.

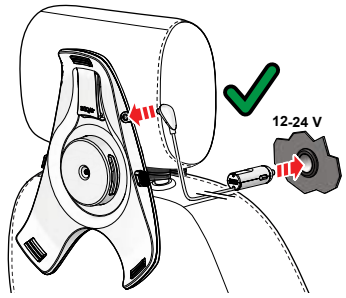

الخطوة ٦: قم بتوصيل مهايئ كهرباء السيارة.

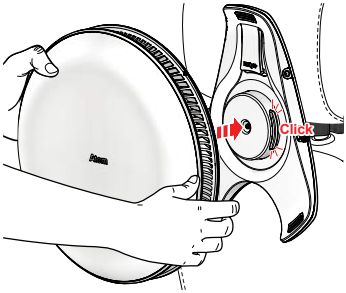

الخطوة ٧: قم بمسك وتركيب وإحكام تثبيت الجهاز في موضعه.

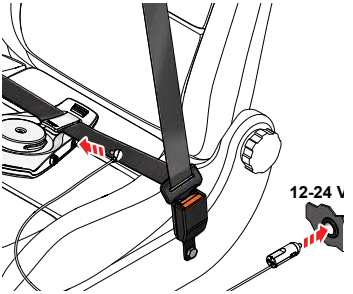

الخطوة ٣: قم بتوصيل مهايئ كهرباء السيارة.

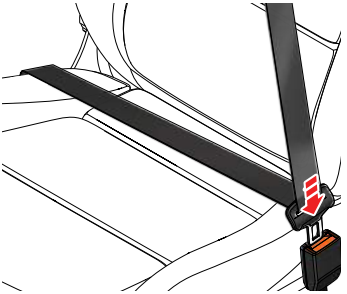

الخطوة ١: أغلق حزام الأمان وأحكم ربط الحزام.

الخطوة ٤: قم بمركزة وتركيب منقي الهواء على قاعدة التركيب بالسيارة.

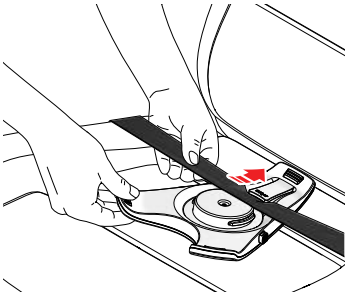

الخطوة ٢: أدخل قاعدة التركيب بالسيارة أسفل الحزام في خطاف الحزام.

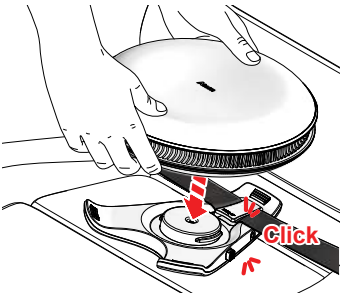

قم بتثبيت وتأمين قفل منقي الهواء. وافحص وأحكم ربط حزام المقعد.

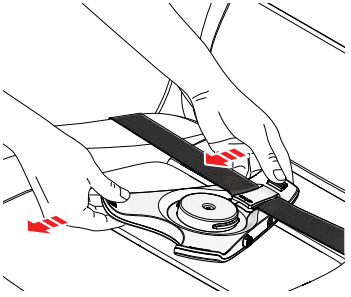

الخطوة ٣: حرّك قاعدة التركيب بالسيارة للأمام لتأمين الحزام في خطاف الحزام.

قائمة فحوصات السلامة لمنقي هواء السيارة Atem:

- افحص تركيب جهازك بانتظام للتأكد أن جميع الأجزاء محكمة التثبيت بقاعدة التركيب بالسيارة.
- أحكم ربط الحزام عند اللزوم لضمان إحكام التركيب.
- الملحقات التالفة أو المكسورة (قاعدة التركيب بالسيارة، الحزام وإبزيم الغلق، كابل الكهرباء) يمكن أن تؤدي إلى تشغيل غير آمن وإصابات. استبدل الأجزاء التالفة أو المكسورة بقطع غيار وملحقات IQAir الأصلية.
- تأكد من التركيب الآمن لكابل الكهرباء وابتعاده عن أية أجزاء ميكانيكية أو متحركة (مثلا آليات المقاعد).

توصيل مهايئ كهرباء السيارة.

الخطوة ٦: قم بتوصيل مهايئ كهرباء السيارة من القابس الزاوي الصغير بقاعدة التركيب بالسيارة ومن القابس الكبير بمخرج كهرباء السيارة. تأكد أن الكابل مركب بشكل آمن ولن يؤثر على قيادتك الآمنة أو المكونات الميكانيكية بسيارتك (مثلا: المقاعد، الأبواب).

هام: في السيارات المزودة بمخارج يتم تغذيتها بالكهرباء باستمرار (عادة في النطاق الخلفي للسيارة)، ينبغي فصل مهايئ الكهرباء عند ركن السيارة لأكثر من أسبوع لتجنب تفريغ شحنة بطارية السيارة دون داعٍ.

تثبيت منقي الهواء بقاعدة التركيب بالسيارة.

الخطوة ٧: لغرض التثبيت أمسك منقي الهواء بإحكام وقم بمحاذاة النطاق الخلفي لمنقي الهواء مع قاعدة التركيب بالسيارة واضغطه في قاعدة التركيب بالسيارة. سوف يثبت منقي الهواء في قاعدة التركيب بالسيارة بإحكام ويتعين أن تسمع صوت كليك عند تأمينه في موضعه.

التأكد من التركيب الآمن.

الخطوة ٨: اجذب منقي الهواء للخلف للتأكد من تأمين قفله تماما في قاعدة التركيب بالسيارة.

الخطوة ٩: أعد إحكام ربط الحزام للتأكد من إحكام تثبيت منقي الهواء في قضيبي مخدع الرأس. قم بدس الجزء الزائد من الحزام أسفل قاعدة التركيب بالسيارة.

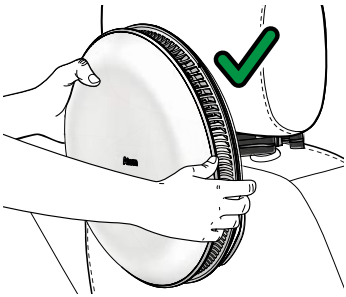

الخطوة ٨: اجذب الجهاز للتأكد من إحكام التركيب.

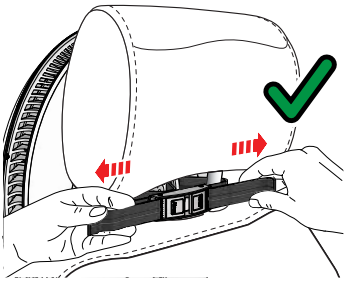

الخطوة ٩: أعد إحكام ربط الحزام حسب الحاجة.

وضع التركيب البديل على وسادة المقعد

إذا لم يسمح تصميم مقعد سيارتك بتركيب منقي الهواء على ظهر مخدع الرأس، أو إذا كانت هناك اعتبارات فنية أو اعتبارات متعلقة بالأمان، فيرجى اتباع تعليمات تثبيت منقي هواء السيارة Atem على وسادة أحد مقاعد الركاب غير المشغولة في سيارتك.

الخطوة ١: ضع قاعدة التركيب بالسيارة في وضع مستو وموجه لأعلى على المقعد الذي تختاره. أغلق حزام الأمان وأحكم ربط الحزام.

الخطوة ٢: أدخل قاعدة التركيب بالسيارة تحت الحزام وقم بتأمينها في الخطاف.

الخطوة ٣: قم بتوصيل كابل الكهرباء بقاعدة التركيب بالسيارة ومخرج كهرباء السيارة.

الخطوة ٤: ضع منقي الهواء في قاعدة التركيب بالسيارة. تأكد من ثباته وتأمين قفله على قاعدة التركيب بالسيارة من خلال جذبه من منقي الهواء. أحكم ربط الحزام مرة أخرى بعد تركيب منقي الهواء.

اضبط الوضع من خلال إدارة منقي الهواء.

تحذير: لا تجلس على منقي الهواء ولا تضع فوقه أي شيء.

الاستخدام لأول مرة

استخدام إعدادات واجهة المستخدم ونقطة اللمس لمنقي هواء السيارة Atem.

عندما يتم تشغيل السيارة وتوصيل منقي الهواء بمخرج كهرباء السيارة، سوف تسمع صوت جرس تشغيل جهاز Atem.

لتغيير سرعة المروحة، استخدم إصبعين للمس نقطة المركز الأمامية. مع كل لمسة، ستسمع صوتًا وتري تغيرًا في الضوء. يتطابق حجم الضوء مع سرعة الهواء.

اضبط وضع مخرج الهواء وفقا لتفضيلاتك من خلال إدارة منقي الهواء.

من خلال تطبيق Atem يمكنك تعطيل عمل نقطة اللمس لمنع أية تدخلات غير مرغوبة من قبل الراكب.

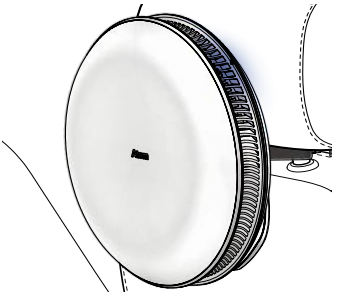

ضوء أزرق صغير وصوت = سرعة منخفضة

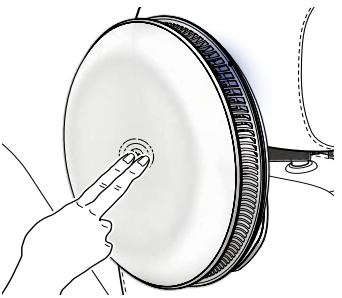

نقطة اللمس

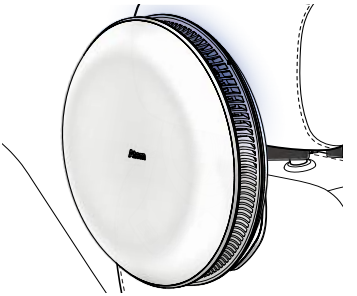

ضوء أزرق متوسط وصوت = سرعة متوسطة

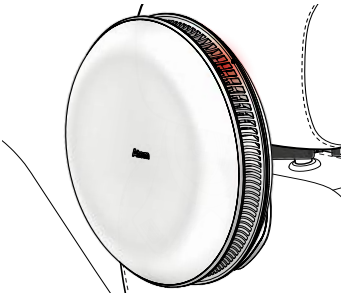

ضوء أحمر وصوت جرس = وضع الاستعداد

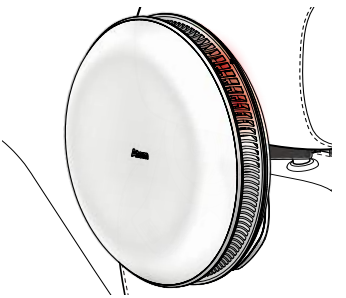

وميض أحمر مزدوج مع صوت = تغيير الفلتر

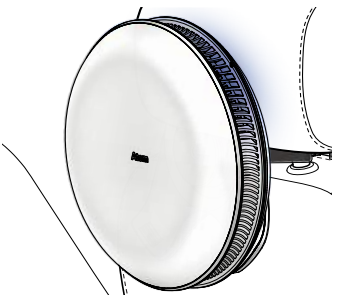

ضوء أزرق كامل وصوت = سرعة عالية (نمط التبريد)

استبدال الفلتر

سوف يشير جهاز Atem إلى ضرورة تغيير الفلتر من خلال وميض أحمر مزدوج مصحوبًا بصوت. وعندئذ يحين وقت تغيير الفلتر في جهاز Atem.

الخطوة ١: اخلع منقي الهواء من قاعدة التركيب بالسيارة. لتحرير منقي الهواء من قاعدة التركيب بالسيارة، أمسك منقي الهواء بكلتا يديك واضغط على أحد أو كلا زري التحرير بقاعدة التركيب بالسيارة واسحب منقي الهواء للخلف لتحريره من قاعدة التركيب.

افصل جهاز Atem من مصدر الكهرباء قبل تغيير الفلتر!

اخلع منقي الهواء من قاعدة التركيب بالسيارة واجعله موجهًا لأسفل على سطح غير خادش وبحيث يكون ظهره موجهًا لأعلى.

الخطوة ٢: افتح الغطاء الخلفي. على الغطاء الخلفي، لاحظ موضع مؤشرات الاتجاه على حلقة تأمين القفل. أمسك حلقة تأمين القفل بإحكام وقم بإدارتها عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتم تحرير الغطاء الخلفي. ينبغي أن يكون بإمكانك خلع الغطاء الخلفي بسهولة.

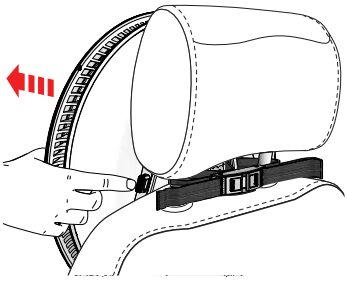

الخطوة ١: لغرض الفك اضغط على أحد أو كلا زري التحرير بقاعدة التركيب بالسيارة.

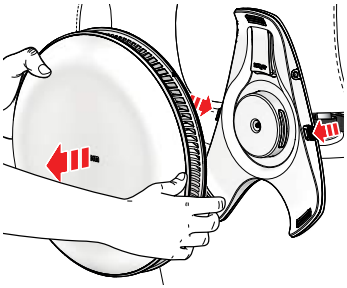

أمسك منقي الهواء بكلتا يديك واضغط على أحد أو كلا زري التحرير بقاعدة التركيب بالسيارة.

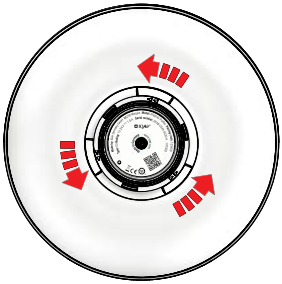

الخطوة ٢: لغرض تحرير القفل، أدر حلقة تأمين القفل عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

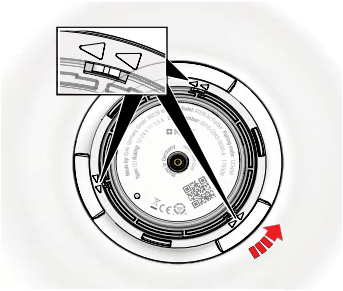

اتجاه فتح الغطاء الخلفي لاستبدال الفلتر.

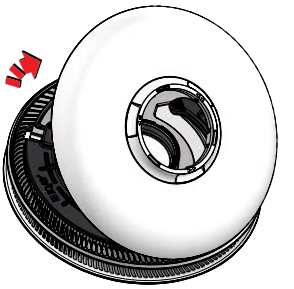

ارفع الغطاء الخلفي لخلعه.

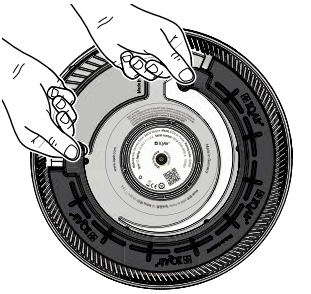

الخطوة ٣: ارفع الألسنة لخلع الفلتر، واستبدله بفلتر جديد.

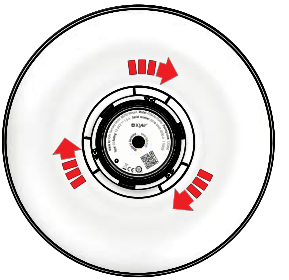

الخطوة ٤: أعد تركيب الغطاء الخلفي وأدره في اتجاه حركة عقارب الساعة لتأمين قفله.

الخطوة ٣: اخلع الفلتر القديم من خلال سحبه من الألسنة ثم تخلص منه. استبدله بفلتر IQAir Atem HyperHEPA® معدل جديد واضغطه بثبات في موضعه.

الخطوة ٤: قم بتركيب الغطاء الخلفي وأدره برفق إلى أن تتحاذى سنون القفل في موضعها. أمسك حلقة تأمين القفل بإحكام واضغط عليها لأسفل وأدرها في اتجاه حركة عقارب الساعة لتأمينها. عندئذ يتعين أن يكون الغطاء الخلفي مغلقا بإحكام. يمكنك الآن تثبيت منقي الهواء بقاعدة التركيب بالسيارة لاستخدامه.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

تطبيق IQAir Atem

لا تستخدم التطبيق أثناء تشغيل السيارة.

لتحسين تجربة استخدامك ولإطلاق الخصائص الإضافية لمنقي الهواء IQAir Atem، قم بتحميل وتثبيت تطبيق IQAir Atem لأجهزة Apple أو Android. تتضمن خصائص ومزايا التطبيق ما يلي:

التحكم باللمس

إعدادات مخصصة لسرعة المروحة

إعدادات للضوء والصوت

إشعارات العمر الافتراضي للفلتر

باستخدام التطبيق، سيكون بإمكانك الوصول إلى جميع الخصائص والإعدادات المخصصة المتاحة لجهازك Atem. يرجى تَذكّر أن نمط تشغيل البلوتوث يجب أن يكون مفعلا قبل ذلك بهاتفك الذكي. لغرض التثبيت اتبع تعليمات الإعداد بالتطبيق.

إجراء مزاوجة البلوتوث

قم بإجراء مزاوجة لهاتفك الذكي مع جهاز Atem من خلال استخدام تطبيق التطبيق IQAir Atem. يكون جهاز Atem أوتوماتيكيا في نمط الاستكشاف وسوف يظهر في نطاق البلوتوث بالتطبيق.

انقر على اسم Atem لعمل المزاوجة. أدخل كود البلوتوث PIN الموجود على ظهر دليل المستخدم هذا وظهر منقي الهواء وعلى ملصق عبوة التغليف.

وظيفة اللمس

من خلال التطبيق يمكنك تعطيل عمل وظيفة اللمس لمنع أية تدخلات غير مرغوبة من قبل الراكب.

لإعادة إتاحة وظيفة اللمس بدون التطبيق، ثبت ضغط إصبعيك على نطاق اللمس لمدة ٥ ثوان.

تحري وإصلاح الأعطال

تفضل بزيارة قسم الدعم Atem على الموقع الإلكتروني.

الملحقات والفلاتر

يمكن أيضا أن تجد قائمة بالفلاتر وقطع الغيار المتاحة لمنقي الهواء Atem على الموقع الإلكتروني:

www.iqair.com

المسؤوليات والضمان ومعلومات الخدمة

الجهة الصانعة للمنتج

شركة IQAir AG، يُشار إليها هنا باسم شركة IQAir، هي المسؤولة عن توفير المنتج، شاملاً دليل المستخدم والملحقات الأصلية، في حالة آمنة تماما. الجهات الصانعة لملحقات غير IQAir للمنتج هي المسؤولة عن تطوير وتطبيق وتوصيل مفاهيم السلامة لمنتجاتها، وبالتالي مسؤولة عن فعالية مفاهيم السلامة هذه بالارتباط مع منتج IQAir.

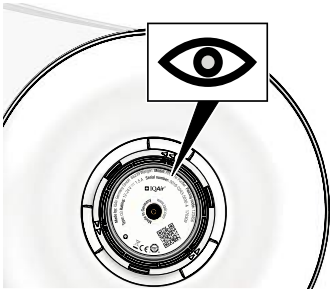

مكان معلومات المنتج والمواصفات موجود على ظهر الجهاز.

الضمان الدولي المحدود والخدمة

سيتم منح ضمان IQAir شريطة أن يتم التعامل مع المنتج طبقا لغرض استخدامه المقرر وتعليمات تشغيله.

العبث بمهايئ كهرباء السيارة أو استخدام ملحقات كهربائية غير IQAir من شأنه إلغاء الضمان. يخضع هذا المنتج للشروط والأحكام المبينة في الضمان الدولي المحدود والذي يمكنك تحميله من الصفحة الرئيسية لشركة IQAir على موقع الإنترنت www.iqair.com. والضمان سالف الذكر يسري بشكل حصري ويستعيض عن جميع الضمانات الأخرى، والشروط والأحكام، الصريحة أو الضمنية، سواء في الواقع أو بموجب القانون، وبشكل قانوني أو غيره، بما في ذلك الضمانات، وشروط وأحكام صلاحية العرض في الأسواق، والملاءمة لغرض محدد، واشتراطات الجودة المرضية وعدم الإخلال بالالتزامات، كل ذلك تنتفي مسؤوليتنا عنه صراحةً.

لمعرفة التعليمات التفصيلية بخصوص كيفية مطالبتك بحقوقك في الضمان لجهاز معيب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة IQAir أو الاتصال بموزع IQAir أو أقرب ممثل لشركة IQAir.

إذا كنت تحتاج إلى معلومات حول منتجات IQAir أو إذا كانت لديك مشكلة مع منتجك، فيرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة **www.iqair.com** IQAir أو الاتصال بالتاجر الذي اشتريت منه المنتج لمزيد من المساعدة.

المواصفات الفنية

الطراز:
منقي هواء السيارة Atem

القدرة الاسمية:
١٢-٢٤ فلط ⎓ ١,٥ أمبير كحد أقصى

مهايئ الكهرباء:
الطراز: مهايئ كهرباء السيارة Atem ٢٥٠,٦٠,٢٠,٣٥
الدخل: ١٢-٢٤ فلط ⎓ ٤ أمبير كحد أقصى
خرج USB: ٥ فلط ⎓ ٢,١ أمبير كحد أقصى
خرج التيار المستمر: ١٢-٢٤ فلط ⎓ ٢,٦ أمبير كحد أقصى

الأبعاد (منقي الهواء فقط):
طول x ارتفاع x عرض ٣٠٠ x ٣٠٠ x ٨٥ مم ١٢ x ١٢ x ٣,٤ بوصة

الوزن (منقي الهواء فقط):
١٨٥٠ جم / ٤,١ رطل

AR

Manufacturer:
IQAir Germany GmbH
Karl-Maybach-Straße 18
88239 Wangen im Allgäu
Germany

Distribution:
IQAir North America
IQAir North America, Inc.
14351 Firestone Blvd.
La Mirada, CA 90638
USA

IQAir International
Incen AG
Hauptstrasse 104
9422 Staad
Switzerland

IQAir China
DRC Liangmaqiao Diplomatic
Office Building, Suite 1305B
No.19 Dongfang Dong Road
Chaoyang District
100600 Beijing
Tel.: 400 108 5117

www.iqair.com